LED-Badge

Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.
inFactory entwickelt für Sie trendige und nützliche Freizeitprodukte, die Sie bald nicht mehr missen möchten.

Bitte lesen Sie die nun folgenden Informationen und befolgen Sie die Hinweise und Tipps.

Produkteigenschaften

Stromversorgung: 3V
Rote LED: 21 x 7 Punkte-Matrix
Speicherung der programmierten Zeichen, auch nach dem Ausschalten
Maße: 79 x 8 x 42 mm
Sechs Speicherplätze (1-6); je 256 Zeichen pro Speicherplatz möglich

Produktdetails

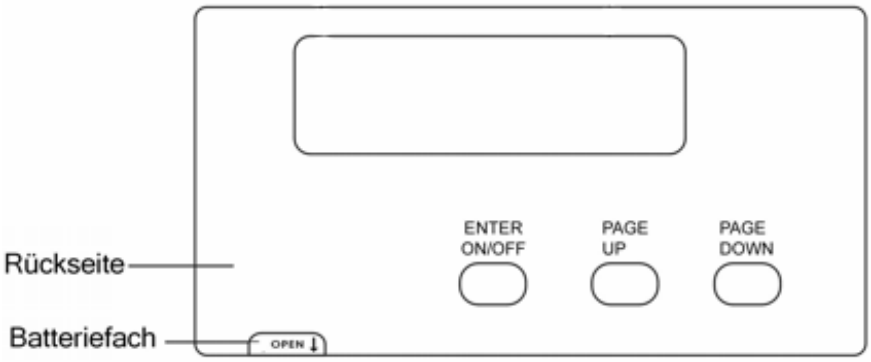

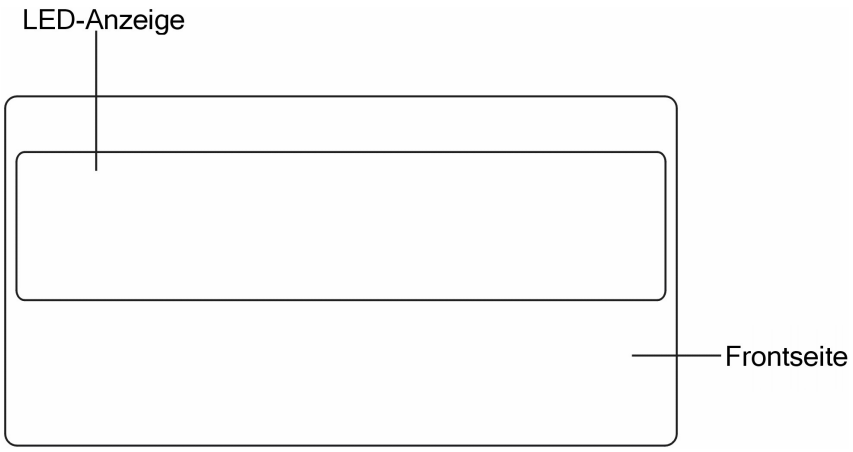

ENTER ON/OFF Taste:	Mit dieser Taste können Sie die LED-Anzeige ein- und ausschalten. Mit dieser Taste können Sie Ihre Eingabe bestätigen
PAGE UP Taste:	Aufwärts-Taste für die Zeichen- u. Seitenwahl.
PAGE DOWN Taste:	Abwärts-Taste für die Zeichen- u. Seitenwahl.

Batteriewechsel

Ziehen Sie mit dem Zeigefinger das Batteriefach heraus.
Entnehmen Sie die alte Batterie.
Legen Sie in das Batteriefach eine neue Knopfzelle des Typs Typ CR2032 ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Der Pluspol muss nach oben zeigen.
Schieben Sie das Batteriefach wieder in das Gehäuse.

Bedienung

1. Legen Sie eine neue Batterie des Typs CR2032 ein, wie im Abschnitt „Batteriewechsel“ beschrieben. Die Anzeige schaltet sich automatisch ein.
2. Drücken Sie die PAGE UP Taste und Sie sehen die Anzeige SWITCH. Mit jedem weiteren Drücken gelangen Sie zu einer neuen von insgesamt vier (SWITCH/ INPUT/ SPEED/ LUM) Anzeigen. Mit der PAGE DOWN Taste gelangen Sie zur vorherigen Anzeige zurück. Jede Anzeige stellt eine Auswahlmöglichkeit dar, die ihnen folgende Bearbeitungen ermöglicht.
   a) Drücken Sie bei der Anzeige **SWITCH** die ENTER ON/OFF Taste und Sie können zwischen den Speicherplätzen 1-6 mit Hilfe der PAGE UP / PAGE DOWN Tasten wählen. Sie bestätigen den gewünschten Speicherort mit der ENTER ON/OFF Taste.
   b) Drücken Sie bei der Anzeige **INPUT** die ENTER ON/OFF Taste und Sie können mit Hilfe der PAGE UP / PAGE DOWN Tasten beliebig die gewünschten Buchstaben/Ziffern/Zeichen anwählen und durch Drücken der ENTER ON/OFF Taste bestätigen. Wenn Sie Ihre Eingabe beendet haben warten Sie ca. 10 Sekunden, damit diese automatisch übernommen wird.
   c) Drücken Sie bei der Anzeige **SPEED** die ENTER ON/OFF Taste und Sie können zwischen den verschiedenen Durchlaufgeschwindigkeiten 1-9 für die Anzeige wählen. Sie bestätigen die gewünschte Durchlaufgeschwindigkeit mit der ENTER ON/OFF Taste.
   d) Drücken Sie bei der Anzeige **LUM** die ENTER ON/OFF Taste und Sie können zwischen den verschiedenen Blinkgeschwindigkeiten 1-9 für die Anzeige wählen.
3. Mit der Taste ENTER ON/OFF schalten Sie das Gerät aus oder wieder an.

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen des Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes führen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

ST / DG / AG

LED-Badge

Caractéristiques

Alimentation: 3V
LED rouge: matrice 21 x 7 points
Enregistrement des caractères même après une mise hors tension
Dimensions: 79 x 8 x 42 mm
Six emplacements d'affichage (1-6); 256 caractères chacun

Descriptif

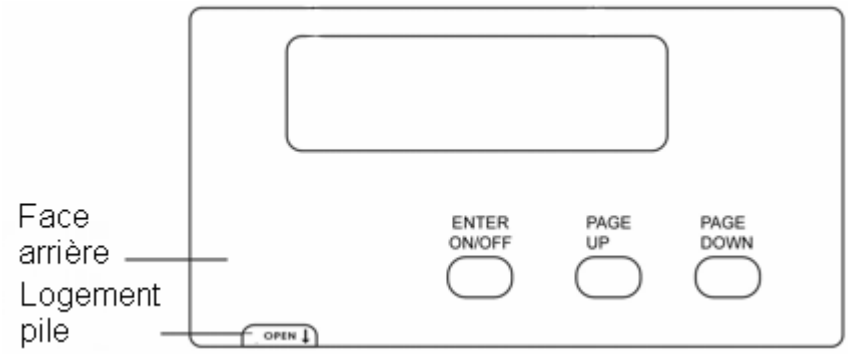

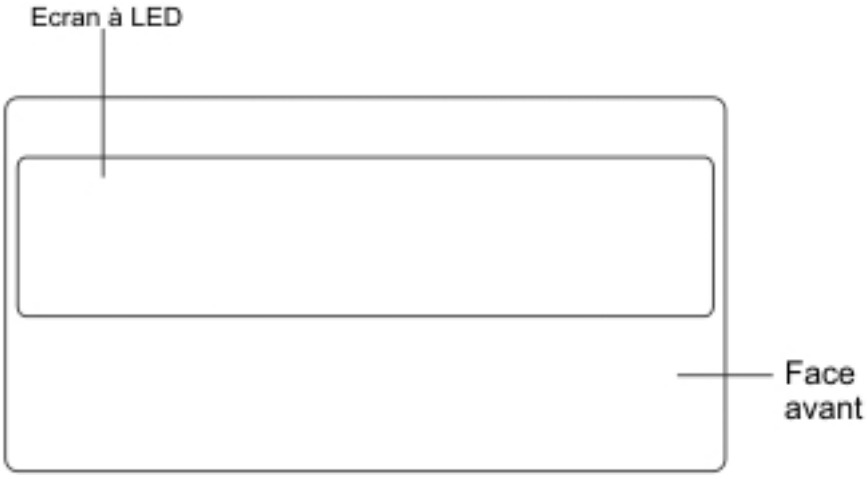

Touche ENTREE ON/OFF: Allumez/Eteindre l'écran à LED.
Confirmer
Touche PAGE UP: Touche de sélection des caractères. (Ascendant)
Touche DOWN: Touche de sélection des caractères. (Descendant)

Changement des piles

Retirez le compartiment avec votre index.
Retirez la pile usée.
Insérez une nouvelle pile CR2032 en vérifiant la bonne polarité.
Réinsérez le compartiment.

Mode d'emploi

1. Une fois la pile insérée, l'affichage s'allume automatiquement.
2. Pressez PAGE UP pour afficher SWITCH. Chaque nouvelle pression bascule dans la liste SWITCH/ INPUT/ SPEED/ LUM. Chaque mode permet différents réglages :
   a)Pressez ON/OFF sur le menu SWITCH pour choisir les emplacement 1 à 6 avec les touches PAGE UP et PAGE DOWN. Confirmez avec la touche ENTER ON/OFF.
   b)Pressez ON/OFF sur le menu INPUT pour modifier les chiffres/lettres avec les touches PAGE UP et PAGE DOWN. Confirmez avec la touche ENTER ON/OFF. Une fois l'enregistrement fini, attendez 10 secondes pour un enregistrement automatique.
   c) Pressez ON/OFF sur le menu SPEED pour choisir la vitesse de défilement de 1 à 9 et confirmez avec la touche ENTER.
   d) Pressez ON/OFF sur le menu LUM et vous pourrez choisir la vitesse de clignotement.
3. Mettez l'appareil en marche et à l'arrêt avec la touche ON/OFF.

Notes importantes

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé par la loi à jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux ou elles sont vendues.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Ne modifiez pas l'appareil.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur. Ne pas recouvrir.
- Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

inFactory (inFactory)